

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísňení kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a oživování kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky

židlí MAYER :

Gratuluje Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesmenné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzoru MAYER s výjimkou čalounění koženkových, a to od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasadováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení ve vícesmenném nebo restauračním provozu
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- mechanická poškození nárazem
- mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 90 kg)
- pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobci písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

KIDS

My Pony 2435

Návod k montáži a
používání č. 19




Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.


Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce

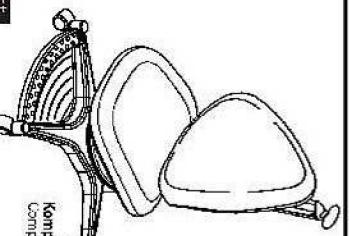Kompletní židle
Complete Assembly

Part List / Komponenty / Liste de pièces		
No.	Pic.	Qty.
A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
G		4
H		1
I		1
J		1
K		1
L		1
M		1
N		1
O		1
P		1
Q		1
R		1
S		1
T		1
U		1
V		1
W		1
X		1
Y		1
Z		1
AA		1
BB		1
CC		1
DD		1
EE		1
FF		1
GG		1
HH		1
II		1
JJ		1
KK		1
LL		1
MM		1
NN		1
OO		1
PP		1
QQ		1
RR		1
SS		1
TT		1
UU		1
VV		1
WW		1
XX		1
YY		1
ZZ		1
AA		1
BB		1
CC		1
DD		1
EE		1
FF		1
GG		1
HH		1
II		1
JJ		1
KK		1
LL		1
MM		1
NN		1
OO		1
PP		1
QQ		1
RR		1
SS		1
TT		1
UU		1
VV		1
WW		1
XX		1
YY		1
ZZ		1
AA		1
BB		1
CC		1
DD		1
EE		1
FF		1
GG		1
HH		1
II		1
JJ		1
KK		1
LL		1
MM		1
NN		1
OO		1
PP		1
QQ		1
RR		1
SS		1
TT		1
UU		1
VV		1
WW		1
XX		1
YY		1
ZZ		1

Assembly Instruction / Návod k montáži	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

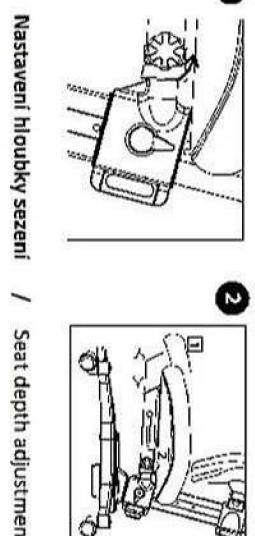

Obr. 1 - Uvolnit uchyt pod sedáku.
Obr. 2 - Nasadit hloubku sedáku dle potřeby.
Po nastavení utáhnout aretační šroub.

Obr. 3 - Uvolnit uchyt pod sedákom.
Obr. 4 - Odblokovat pojistku (do pozice UNLOCK) a nastavit požadovanou výšku sedáku.

Obr. 5 - Zablokovat pojistku (do pozice LOCK). Posunout nahoru/dolů dokud pojistka nezapadne.

Obr. 6 - Upravit uchyt.


Obr. 7 - Uvolnit uchyt za zadovou opěrkou a nastavit požadovanou výšku.

Obr. 8 - Upravit uchyt.

Pic. 1 - Release the locking screw.
Pic. 2 - Adjust the seat depth as needed.
In the end tighten the locking screw.


Pic. 3 - Release the grip under the seat.
Pic. 4 - Unlock the fuse (to the position UNLOCK) and adjust the seat height as needed.
Pic. 5 - Lock the fuse (to the position LOCK). Move up/down by seat until fuse clicks.
Pic. 6 - Tighten the grip.

Pic. 7 - Release the grip behind the backrest and adjust the backrest height as needed.
Pic. 8 - Tighten the grip.

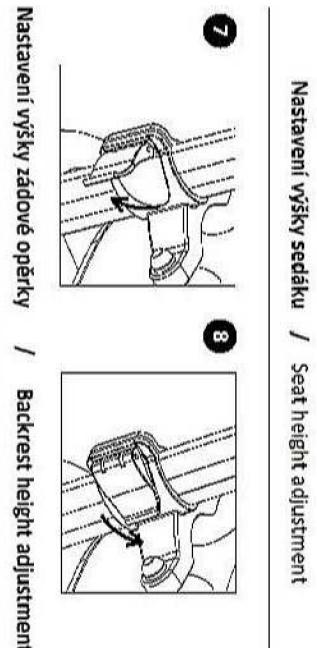

Kolečka s brzdu:
pozice ON - po zatížení židle se kolečka zadrží
pozice OFF - brzda je naaktivní

Castor with compression release brake function (ON)
No brake function (OFF)

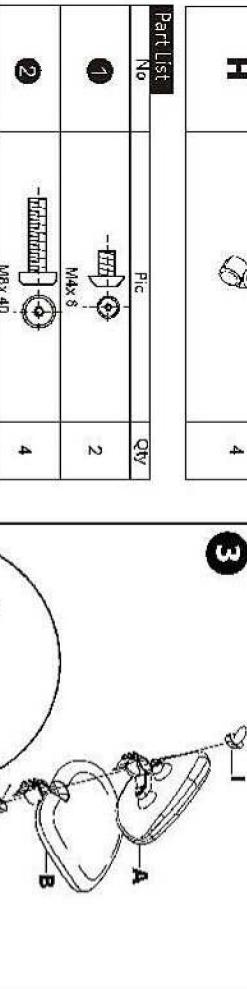

Kolečka s brzdu:
pozice ON - po zatížení židle se kolečka zadrží
pozice OFF - brzda je naaktivní

Castor with compression release brake function (ON)
No brake function (OFF)